

Kinesis® Freestyle®2 rozkládací klávesnice (KB800PB) pro PC

Klávesnice Freestyle2 má jednu unikátní vlastnost, a to že může být používána jako jedna, přizpůsobitelná klávesnice propojená pomocí středové komponenty Pivot Tether™, nebo jako dva samostatné tlačítkové moduly připojené pouze pomocí spojovacího kabelu (viz níže). Odkazy na instrukční videa najdete online na stránkách „Freestyle for PC“ (Freestyle pro PC) na adrese <http://www.kinesis.com>. PDF kopie uživatelského manuálu naleznete na stránkách [kinesis.com](http://www.kinesis.com) po poklepnutí na odkaz „Support“. Až si klávesnici dostatečně vyzkoušíte, dejte nám vědět, jak Freestyle2 ovlivnila váš prožitek z práce s počítačem. Podělte se s námi i ostatními o své myšlenky a zašlete nám stručný komentář na emailovou adresu sales@kinesis.com.

Kompatibilita

Tato klávesnice bude fungovat v podstatě s každým počítačem, pokud je vybaven USB portem. Nejsou nutné žádné ovladače, takže můžete začít, jakmile klávesnici zapojíte do počítače (při prvním připojení by počítač již měl být spuštěn). Nicméně některé „horké“ klávesy budou fungovat pouze se správným operačním systémem (všechny poslední verze Windows®, včetně Windows 7 a Windows 8. Většina bude rovněž fungovat s Linuxem).



Klávesnice Freestyle2 pro PC (standardní 9palcová vzdálenost, na obrázku verze s uspořádáním kláves v americkém formátu)


Zdravotní varování

Nevhodná klávesnice a/nebo myš může přispět k bolestivým a stálým zdravotním problémům. Přečtěte si informace ochrany zdraví a bezpečnosti na spodku klávesnice. Pokud během používání počítače pociťujete bolest, slabost, otupělost nebo mravenčení, poraďte se s kvalifikovaným zdravotníkem.

LED kontrolky

Modré LED kontrolky v pravém horním rohu pravého tlačítkového modulu zahrnují známé klávesy jako CapsLock, NumLock a Scroll lock. Čtvrtá kontrolka má funkci Fn, kde informuje, kdy je zabudovaná druhá úroveň kláves aktivována tlačítkem Fn. Kontrolka Fn svítí také, pokud se počítač nachází v režimu „spánek“.

Kontrolky popis

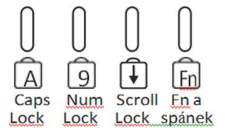


Speciální klávesy

Zatímco většina kláves naplňuje představu o běžné kompaktní klávesnici, klávesnice má i klávesy pro určité speciální úkony, a to na levé straně v řadě funkčních kláves, které zvyšují pohodlnost práce a produktivitu a snižují počet opakovaných pohybů. Běžné navigační klávesy jsou ve sloupci napravo, stejně jako u notebooků a dalších kompaktních klávesnic. Vybrané klávesy v těchto skupinách jsou opatřeny dotykovým okrajem pro přesnější kontakt s klávesou při psaní.

Levé, horké klávesy a pravé navigační

- ⇐ **Web:** akce ‚krok zpět‘ u internetového prohlížeče (na další stránku, Alt-left šipka)
- ⇒ **Web:** akce ‚krok vpřed‘ u internet. prohlížeče (na další stránku, Alt-right šipka)
- Zrušit úkon:** u většiny aplikací zrušíte poslední úkon kombinací kláves Ctrl-z
- Web:** Vrátil internetový prohlížeč na domovskou stránku (Alt-home)
- Cut:** Provede úkon Ctrl-x (vyjmutí textu) u označených položek
- Del:** Stejná funkce jako zvětšená klávesa „Delete“ na pravé straně
- Copy:** Provede zkopírování (Ctrl-c) označených položek
- Paste:** Vložení obsahu schránky (Ctrl-v) po použití funkcí Cut či Copy
- Fn:** Aktivace kontrolky Fn a funkcí druhé úrovně kláves (modrý popis; viz dole)
- Windows:** Klávesa aplikace Windows (nabídka)

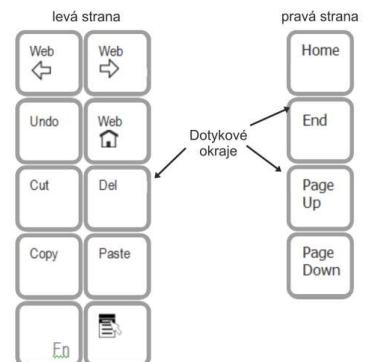

Úkony druhých úrovní kláves (numerická klávesnice a další klávesy)

Klávesa **Fn** zapíná a vypíná kontrolku Fn a aktivuje všechny úkony popsané modře na skutečné klávesnici (zde v šedé barvě). Vedle běžných úkonů **vložené číselné klávesnice** jsou zde úkony **řízení hlasitosti** a úkon **kalkulačka**, které aktivuje vyskakovací okno počítačky v aplikaci Windows, stejně jako málo užívané úkony **NumLock**, **Scroll Lock**, a **Insert**.



Úkony druhé úrovně kláves (aktivuje Fn)

POZN.: Pro psaní číslic pomocí numerické klávesnice musí kontrola

*NumLock svítit. Pro změnu statusu NumLock zapněte **Fn** a klepněte na tlačítko **NumLk** (F12). Pro vypnutí funkcí druhé úrovně klepněte na tlačítko **Fn** znovu a kontrolka **Fn** se vypne.*

Fyzická konfigurace a jazyková verze

Nastavitelná klávesnice Freestyle2 se dodává jako dva tlačítkové moduly připojené **spojovacím kabelem** a odstranitelnou propojovací komponentou **pivot tether™** (viz napravo). Pro odstranění této komponenty posuňte příslušné **uvolňovací tlačítko** směrem ven od klávesnice a takto komponentu od klávesového modulu odstraníte. Dva klávesové moduly mohou být pak rozděleny mezerou až 9 palců u modelu se standardním oddělením nebo 20 palců u modelu KB800PB-xx-20, kde "xx" znamená jazyk uspořádání (us pro USA, uk pro Velkou Británii, se pro švédštinu, de pro němčinu, fr pro francouzštinu, es pro španělštinu).



Propoj. Komponenta

Volitelná příslušenství

Další fyzické konfigurace jsou možné s použitím volitelného příslušenství (viz níže). Při nákupu příslušenství se informujte u obchodníka nebo navštivte stránky www.kinesis.com.

Sada příslušenství VIP3™, AC820-blk. Zvedáky V s integrovanými podpěrami dlaně poskytují tři úhly nastavitelného naklápění (5°, 10° a 15°, okamžité a stabilní!). Tyto zvedáky je nutné používat s přiloženými podpěrami dlaně.

Sada příslušenství V3™, AC730-blk. Tyto zvedáky mohou okamžitě poskytnout naklonění (5°, 10° a 15°) bez podpěr dlaně. Zvedáky V3 nevyžadují a nebudou fungovat s podpěrami dlaně Freestyle2.

Sada příslušenství Ascent™, AC740-blk. Odolné a neuvěřitelně všestranné ocelové modulové podpěry pro naklápění s nárůstkem 10° v širokém rozpětí úhlů (20-90 stupňů). Každou stranu je možné naklánět různě. Pro fixní oddělení je možné nasadit spojovací destička z odolné oceli. Volně nastavte oddělení anebo obě strany zcela oddělte. Volitelné podpěry dlaně Freestyle2 jsou vhodné při menších úhlech naklonění.

Podpěry dlaně Freestyle2, AC806PS-blk. Tyto jsou zahrnuty v sadě AC820-blk, ale lze je objednat samostatně pro použití s KB800PB nebo s AC740-blk. Zahrnuje vyměnitelné samopřilnavé dlaňové podložky (pokryté černou látkou lycra). Samostatně lze nakoupit náhradní dlaňové podložky (**AC700PP-blk**).

Samostatná číselná klávesnice. Číselná klávesnice Freestyle2 (**AC800HPB-us**) je provedena ve stejném nenásilném stylu a zahrnuje dva vysokorychlostní porty USB 2.0, plus jednu řadu kláves produktivity nahoře navíc. Unikátní funkce produktivity je tvořena sadou ‚horkých‘ kláves bez ovladače s vloženými funkcemi druhé úrovně (oddělit, zkopírovat, vložit), které jsou aktivovány přepínáním klávesy Fn.

Záruka

Dvouletá záruka platí pro původního kupce klávesnice Freestyle a příslušenství. Podrobnosti naleznete na stránkách www.kinesis.com a kliknutím na odkaz pro podporu."

Technická podpora

Kontaktujte technickou podporu Kinesis emailem (tech@kinesis.com) nebo telefonem (USA 425-402-8100). Zaměstnanci jsou k dispozici od 8:00 ráno do 4:30 odpoledne pacifického času, Po-Pá. Připravte si tyto informace: sériové číslo vaší klávesnice, datum zakoupení, model počítače a operační systém vašeho počítače, stejně jako podrobnosti vaší otázky či vašeho problému.

Zákonné a právní informace

PROHLÁŠENÍ PRO FEDERÁLNÍ VÝBOR KOMUNIKACÍ OHLEDNĚ INTERFERENCE RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ

Toto zařízení bylo otestováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení, pokud je zařízení používáno v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energie rádiových vln, a pokud nebude instalováno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje záruka, že u konkrétní instalace nedojde k rušení. Pokud zařízení skutečně ruší přijímání rádia či televize, což zjistíte jeho vypínáním a zapínáním, uživatel se doporučuje, aby vyzkoušel jedno z následujících možných řešení:


- Změňte umístění nebo orientaci přijímací antény
- Zvětšete mezeru mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je okruh, do kterého je zapojen přijímač
- Pro pomoc konzultujte prodejce nebo zkušeného technika

Výstraha: Pro zajištění dalšího vyhovění musí uživatel užívat pouze zastíněné kabely pro propojování rozhraní, pokud má být klávesnice připojena k počítači či k příslušenství. Neschválené úpravy a změny na tomto zařízení zbavují uživatele oprávnění zařízení provozovat.

PRŮMYSLOVÉ PROHLÁŠENÍ O VYHOVĚNÍ PRO KANADU

Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny nároky Kanadských předpisů pro interferenci.

Likvidace elektrických a elektronických dílů v EU

Aby bylo elektronické zařízení recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí, je na odpovědnosti uživatele, aby zařízení likvidoval předáním do sběrně určené pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Více informací vám sdělí místní orgány, your household waste disposal service, nebo prodejce, od kterého jste tento produkt zakoupili. 

Značky a patenty

Kinesis a Freestyle jsou registrované obchodní značky a Freestyle2, Pivot Tether, VIP3, V3, Ascent a Kinesis Computer Ergonomics jsou obchodní názvy užívané společností Kinesis Corporation. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky Microsoft Corporation, užívané pod licencí. Design klávesnice Freestyle2 a příslušenství je chráněn americkými patenty 7,828,489, 8,289,684, 8,454,254 a RE43,485. Další patenty jsou podány.



Kinesis Corporation
22030 20th Avenue SE, Suite 102
Bothell, WA 98021 USA

Verze 8-27-13

www.kinesis.com

sales@kinesis.com

tel.: 800-454-6374 (pouze USA) či 425-402-8100 (fax 425-402-8181)

