

## Diffrient Work II

Přenosné osvětlení


POKYNY



**UPOZORNĚNÍ : V zájmu vaší bezpečnosti se během instalace a používání řiďte těmito pokyny.**  
**Před začátkem se ujistěte, že Diifrientova lampa není pod proudem.**


1. Připevnění nebo montáž na pracovní povrch.

### Základna na pracovní plochu

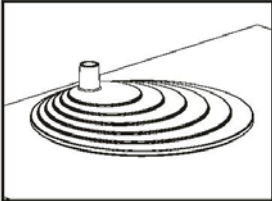


Umístěte základnu celou plochou na určené stanoviště.

### Přímé upevnění

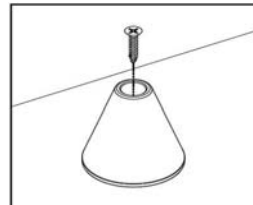


Namontujte upevnění na povrch. Zajistěte vruty

### Svorka

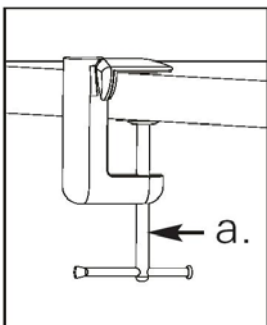


Umístěte svorku na okraj pracovního povrchu a pevně utáhněte upevňovací šroub ( a ).

### Přímé upevnění na zeď

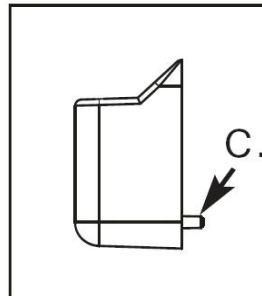


Předem vyvrtejte otvor pro kolík ( c ) pomocí vrtáku 5 mm. pohled z profilu

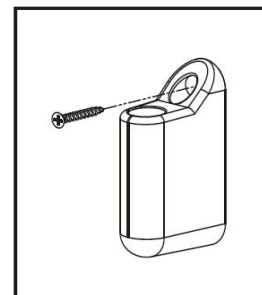


Pokud je kolík pevně umístěn v otvoru, můžete namontovat upevnění ve svislé poloze na zeď pomocí šroubováku. Pokud upevňujete na suchou zeď použijte příslušné kotevní železo.

### Dvoudílná svorka

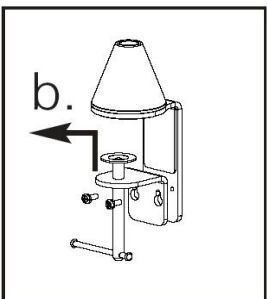

Uvolněním dvou šroubů a nadzvednutím uvolněte spodní L - podpěru ( b ).


Z kraje pracovní podložky nasuňte svorku tak, aby kuželovitá část svorky přiléhala na pracovní povrch.

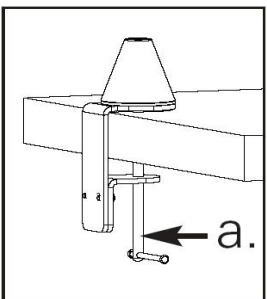


Znovu nainstalujte L - podpěru a utáhněte šrouby.

Pevně utáhněte upevňovací šroub ( a ).

### Upevnění do kolejnicového systému

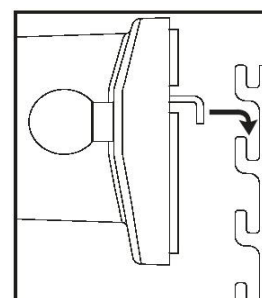

Uvolněte dva otočné knoflíky na přichytné destičce tak, aby L - podpěry přiléhaly do kolejnice. Pohled z profilu

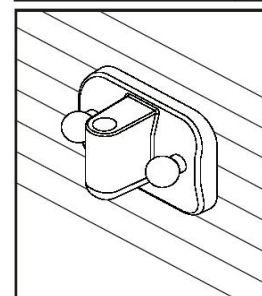

Ujistěte se, že L - podpěra úplně přiléhá ke kolejnici.

Pro upevnění ke kolejnici utáhněte oba otočné knoflíky.

2. Umístěte rameno pracovní Diffrientovy lampy do svorky ( e ).  
Před dalším pokračováním se ujistěte, že je řádně zasunuto.

3. Stínítko zasuňte do objímky až do pozice úplného uchopení ( f ).

4. Vešroubujte žárovku.

**UPOZORNĚNÍ !** Žárovka by mohla být poškozena a v případě rozbití způsobit zranění. Instalaci a vyjmutí provádějte pouze pomocí uchopovacího plastového pouzdra.

5. Vsuňte přípojku od zásuvky

6. Zapněte pracovní lampu Diffrient II pomocí vypínače On-Off ( g )

### POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Pro čištění a odstranění prachu z lampy použijte jemnou látku. Pro odstranění větších nečistot nebo usazenin použijte jemnou látku lehce namočenou v mýdlovém roztoku nebo jiný šetrný čistící prostředek. Nepoužívejte alkohol, abraziva nebo silná rozpouštědla.




### UPOZORNĚNÍ

**Před manipulací se štítkem, výměnou žárovky, nebo čištěním vlhkou látkou vždy vypojte lampu z elektrického zdroje.**

**Nikdy s lampou nemanipulujte, pokud existuje možnost, že se některá část světla, včetně kabelu, dostane do kontaktu s vodou.**

**Nikdy se nedotýkejte spodní strany stínítka, pokud lampa svítí.**

**Nikdy se nepokoušejte vyměnit, nebo opravit poškozený síťový kabel. Pro výměnu, nebo opravu poškozeného kabelu kontaktujte kvalifikovaného odborníka.**

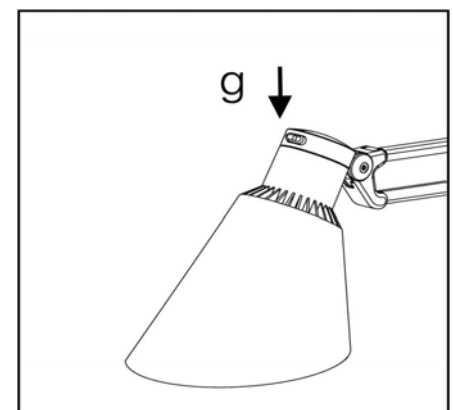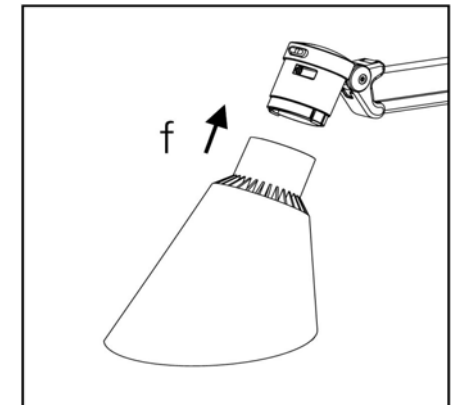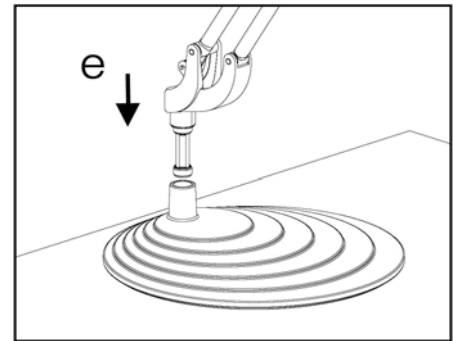

[www.humanscale.cz](http://www.humanscale.cz)

© 2008 Humanscale Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Název i logo „Humanscale“ jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Humanscale.

"Diffrient" a "pracovní lampa Diffrient II" jsou obchodními značkami společnosti Humanscale.